

Bauanleitung Familienbarometer

Benötigtes Material:



1 x Tannenleiste (100 x 4.5cm) – kann auch breiter sein
1 x Tannenleiste (9 x 4.5mm) – oder Restholzstückchen
1 x Buchenrundstab (Durchmesser 6mm, Länge 100cm)
5 x Wäscheklammern aus Holz (Anzahl Familienmitglieder + 1)
1 x Stück Schnur
1 x Stück Stoff
Malerklebeband
Säge
Meter
Schleifpapier
Klemmen oder Schraubzwingen
Leim
Pinsel
Farben (Acryl)
evtl. Klarlack (darauf achten, dass er speichelecht ist)

Bemalen des Stabes:



Beginnen Sie in der Mitte mit der gelben Farbe.

Arbeiten Sie sich zu immer dunkleren Rottönen.

Auf der anderen Seite zu immer dunklerem Grün.

Einfach geht es, wenn man mit einem sauberen Pinsel, der leicht angefeuchtet ist, die Übergänge fein verstreicht. Am besten von der dunklen Farbe zur hellen. Das braucht am Anfang etwas Übung.

Den Buchenrundstab können Sie ebenfalls bereits bemalen.

Lassen Sie beides gut trocknen.

Um den Rand der Leiste dunkel bemalen zu können, kleben Sie die getrocknete (!) Fläche mit Klebeband ab. Bemalen Sie dann den Rand und ziehen Sie das Klebeband ab, solange die Farbe noch feucht ist.


Lassen Sie alles erneut gut trocknen.



Am oberen (blauen) Ende, kleben Sie auf der Rückseite die Schnur auf. Wenn Sie das Barometer waagerecht aufhängen möchten, kleben Sie stattdessen zwei Schnüre an die lange Seite.



Kleben Sie zur Absicherung ein Stück Stoff darüber und lassen beides gut trocknen.

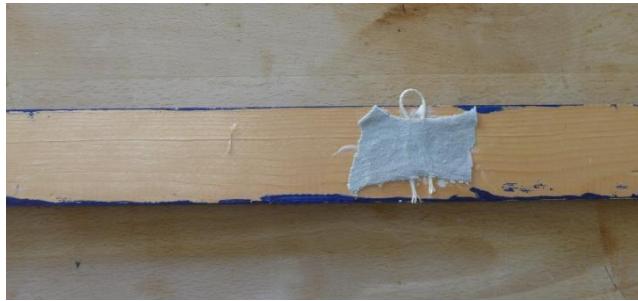

Wenn Sie das Barometer waagerecht aufhängen möchten, kleben Sie stattdessen zwei Schnüre an die lange Seite und sichern Sie diese mit Stoff.


Aufnahme für den Stab:



Sägen Sie den hintersten Teil der Wäscheklammer ab (es werden 2 Teile benötigt). Sägen Sie aus der dünnen Leiste zwei Stück, die genauso breit sind wie die bemalte Leiste. Wer möchte, kann die Enden mit Schleifpapier abflachen.




Leimen Sie die beiden Teile zusammen und lassen Sie sie gepresst gut trocknen (20').

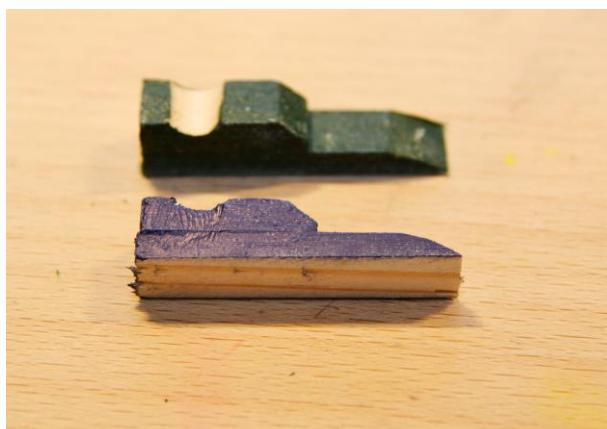


Bemalen Sie nun diese beiden Teile. Eines in Dunkelgrün, das andere in Dunkelblau. Die Aussparung für den Rundstab wird nicht bemalt, die Grundfläche auch nicht.


Zusammenkleben:

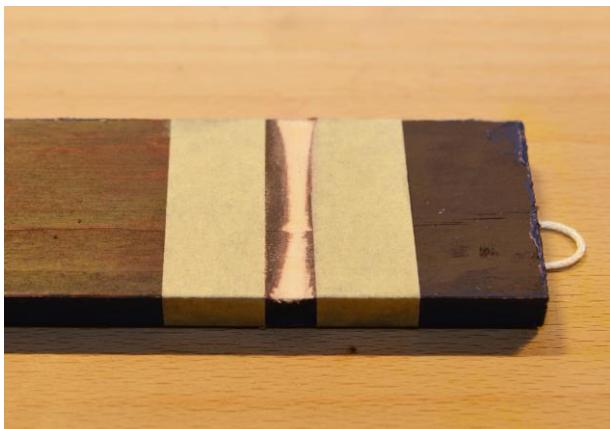


Schleifen Sie die Farbe an der Stelle, an der die Aufnahme für den Stab befestigt wird leicht ab. Dazu einfach etwas Malerklebeband aufkleben und dazwischen schleifen. Wiederholen Sie das auch am unteren Ende des Stabes.

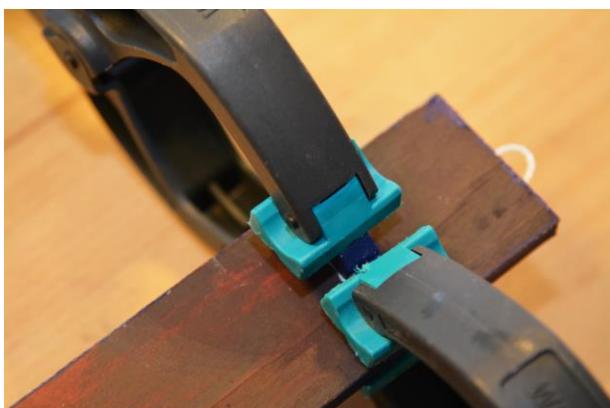

Kleben Sie nun die beiden vorbereiteten, farbigen Teile auf die Leiste. Und zwar so, dass die Aussparung für den Stab sich auf der linken Seite befindet. Pressen Sie gut fest und lassen Sie es 20' trocknen.

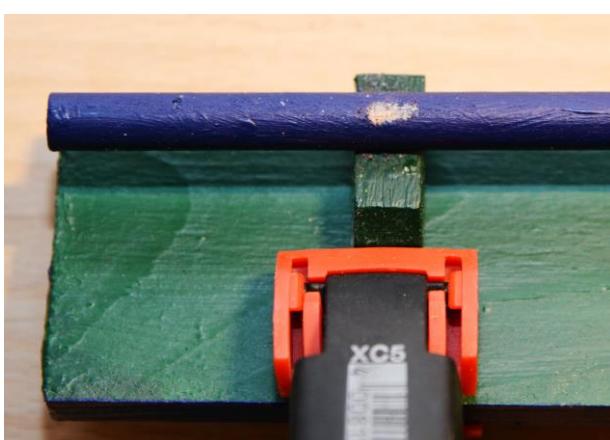

Legen Sie nun den Stab in die vorbereitete Aufnahme und schleifen Sie an der Leimstelle die Farbe leicht ab. Drehen Sie für das Leimen den Stab so, dass die Stelle ohne Farbe in die Aufnahme geklebt werden kann.

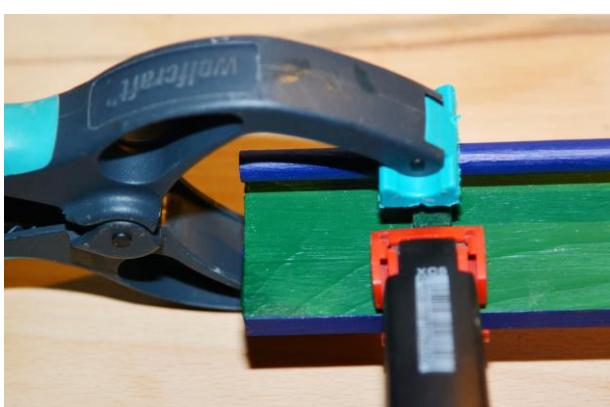

Kleben Sie nun den Stab in die vorbereitete Aufnahme. Pressen Sie wieder gut an und lassen Sie es 20' trocknen.

Lackieren (optional):



Lackieren Sie nun das ganze Barometer auf einen Schlag. Keine Angst, die Pinselstriche des Lacks werden in getrocknetem Zustand nicht mehr sichtbar sein.

Wenn der Lack gut getrocknet ist, kann auch ein zweites Mal lackiert werden.

Persönliche Wäscheklammern:



Jedes Familienmitglied kann seine eigene Wäscheklammer nach persönlichem Geschmack gestalten und bemalen.

Gebrauchsanweisung:

Für die Anwendungshinweise und die Theorie hinter dem Familienbarometer konsultieren Sie bitte die Seite des Autors.

www.stephan-kaelin.ch/familienbarometer

Das fertige Familienbarometer

